


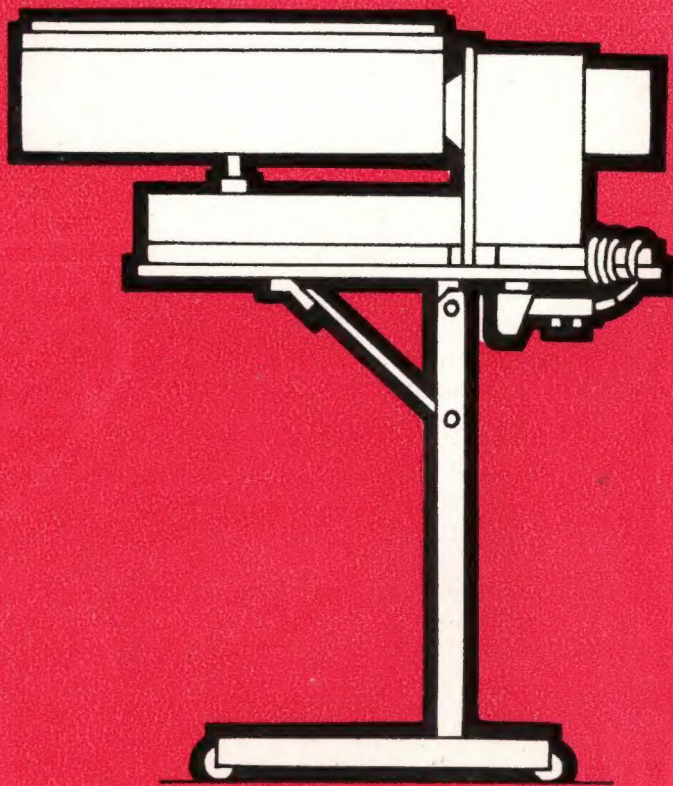

TEXTIMA[®]

VEB TEXTILMASCHINENBAU NEUGERSDORF

Montageanleitung für das Bügelmaschinengestell



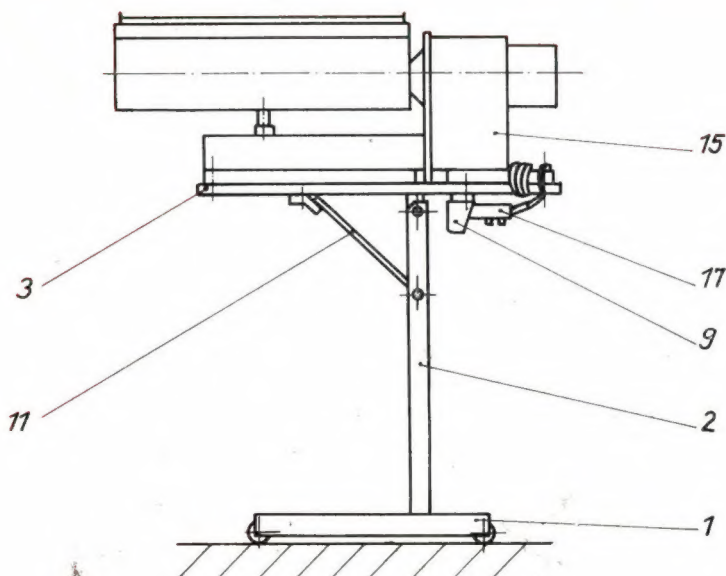


Bild 1

Werter Kunde!

Nachdem Sie das Bügelmaschinengestell aus der Verpackung genommen haben, montieren Sie bitte in angegebener Reihenfolge:

1. Befestigen der Füße (1) am Gestell (2) Bild 2

Legen Sie zweckmäßigerweise eine Decke auf einen Tisch. Nun legen Sie das Gestell (2) mit der Tischplatte (3), die eingeklappt ist, zuerst so auf die Decke, daß der Verbindungssteg (4) über die Tischkante herausragt. Die am Fuß (1) angeschweißte Platte (5) wird nun in den Verbindungssteg (4) geschoben.

Das größere freie Ende des Fußes (1) zeigt nach unten. Mit Hilfe eines Schraubendrehers sind die mitgelieferten Zylinderschrauben (6) mit untergelegten Federringen (7) und Scheiben (8) in die Gewindebohrungen der Platte (5) einzuschrauben und festzuziehen.

2. Befestigen des Ablagekastens (9) für den Fußschalter Bild 2

Nun befestigen Sie den Ablagekasten (9) mit den zwei Senkholzschrauben (10) mittels eines Schraubendrehers. In der Tischplatte (3) sind die notwendigen Vorbohrungen für die Schrauben vorhanden.

Danach wird das Bügelmaschinengestell auf die Füße gestellt.

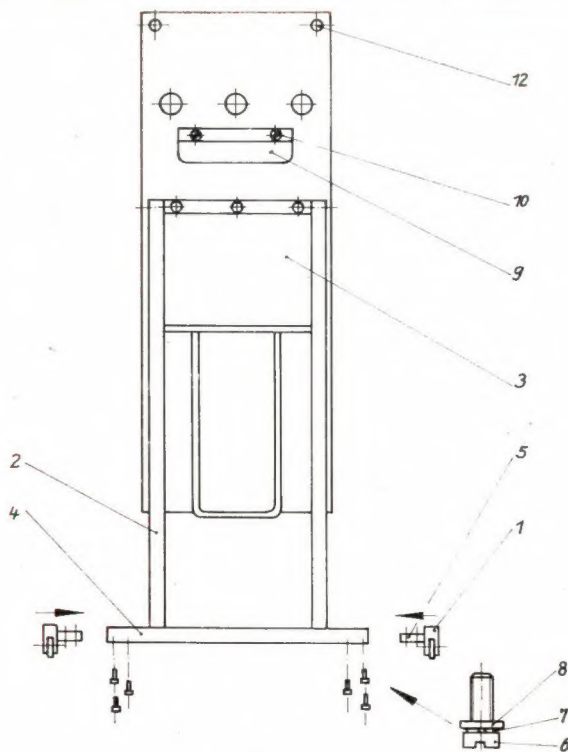


Bild 2

3. Befestigen der Bügelmaschine am Gestell

Bilder 1, 2, 3, 4

Bevor Sie die Bügelmaschine an das Gestell befestigen, sind die mit Senkschrauben befestigten Gummifüße mittels eines Schraubendrehers von der Bügelmaschine zu entfernen. Dann drehen Sie bitte die in denselben Bohrungen des Bügelmaschinenfußes enthaltenen Gewindebuchsen mit dem Schraubendreher heraus.

Nun wird die Tischplatte (3) des Bügelmaschinengestells in Arbeitsstellung (Bild 1) gebracht und die Tischplatte (3) mittels der Stütze (11) arretiert. Danach wird die Bügelmaschine so auf die Tischplatte (3) gestellt, daß die Bohrungen (12) (Bild 2) der Tischplatte (3) mit den Gewindebohrungen der Bügelmaschine übereinstimmen und die mitgelieferten Senkschrauben (13) hineingedreht werden können. Dabei sind diese Senkschrauben (13) so anzuziehen, daß sich die Schraubenköpfe fest in die Tischplatte (3) eindrücken (Bild 3).

Nachdem Sie das Gestell montiert und die Bügelmaschine an der Tischplatte befestigt haben, stecken Sie bitte die beigelegten Distanzstücke aus Plast (14) in die drei in der Tischplatte (3) vorhandenen Bohrungen, so tief es möglich ist (Bild 4).

Durch die Distanzstücke wird verhindert, daß die Befestigungsschrauben der Abdeckhaube (15) bei Abnahme dieser zum Auswechseln der Sicherung oder der Glühlampen nicht zwischen die Tischplatte (3) und der Bügelmaschine fallen.

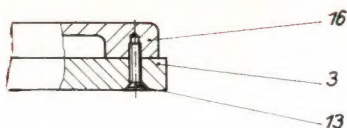


Bild 3

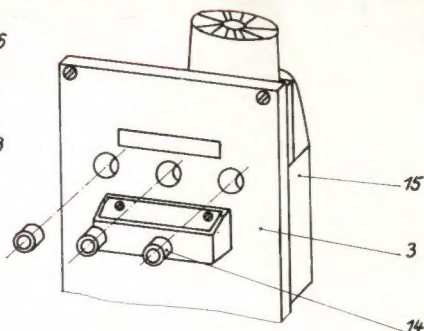


Bild 4

Werter Kunde!

Sollten Sie eine Bügelmaschine ohne den vier M 6-Gewindebohrungen an deren Grundplatte (16) zum Einschrauben der Senkschrauben (13) haben, dann bringen Sie bitte die Bügelmaschine in die zuständige Vertragswerkstatt und lassen dort gegen Bezahlung die M 6-Gewindebohrungen einschneiden.

Bedienungshinweise

Werter Kunde!

Nachdem die Bügelmulde abgekühlt ist, kann die Bügelmaschine von der Arbeitsstellung in die Ruhestellung geschwenkt werden. Dabei ist mit der linken Hand in das Ende der Bügelwalze hineinzufassen und die Bügelmaschine etwas anzuheben. Mit der rechten Hand wird die Stütze (11) etwas nach unten bewegt. Nun kann mit der linken Hand die Bügelmaschine bis in die Ruhestellung nach unten geschwenkt werden.

Die Aufbewahrung der Kabel und des Fußschalters (17) ist aus Bild 1 ersichtlich.

Achtung!

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß die Bügelmaschine beim Schwenken von der Arbeitsstellung in die Ruhestellung nicht losgelassen werden darf, um eine Beschädigung der Tischplatte (3) zu vermeiden. Wird die Tischplatte (3) durch unsachgemäße Bedienung beschädigt, muß diese ausgewechselt werden.